

目 录

第一	·章	安装说明	. 1
	§1.1	讯通VM系列电脑话务员/语音信箱简介	1
	§1.2	安装指南	1
第二	章	调试步骤及程序设定	. 2
	§2.1	转接方式的选择及复位操作	2
	§2.2	讯通电脑话务员设置流程图	3
第三	章	扁程代码表	. 4
	§3.1	录音代码表	4
	§3.2	放音代码表	5
	§3.3	集团电话或交换机型号选择代码	6
	§3.4	交换机功能代码(DTMF码)	8
	§3.5	分机及信箱号码、查询代码设置	9
	§3.6	系统参数设置代码	11
第匹	章月	用户使用说明	16
	§4.1	昼/夜模式切换	16



第一章 安装说明

§1.1 讯通 VM 系列电脑话务员/语音信箱简介

VM系列电脑话务员/语音信箱是以美国最先近的DSP 语音处理数码技术为基础的电话语音系统,可与各种程控 交换机连接,准确有效地处理来电,接听电话没有延迟。 VM2000系列还兼有留言功能。

§1.2 安装指南

- 1、Tel 1(3), Tel 2(4)接口线序是:中间2芯为电话 1,电话2,边上2芯为电话 3,电话 4。
- 2、接通电源后,正常现象为:电源灯常亮,测试灯闪烁。
- 3、设置:
 - (1) 用一部双音频电话机,拨打与Tel1或Tel2相联的分机号。
 - (2) 听到问候语按#*+编程密码(默认1234567), 进入编程。
 - (3) 输入编程码,详见第三章编程代码表。
 - (4) 输入"#691"存储设置的参数。
 - (5) 按"###"退出或按"#694"存储后退出编程。
 - (6) 所有参数只需设置一次,不用每个通道都进行设置。
 - (7) 所有设置,如无特殊声明,均表示进入编程状态后的操作。
- 4、备用电源:输入8-12V直流,内正外负。



第二章 调试步骤及程序设定


§2.1转接方式的选择及复位操作

在安装讯通VM产品前,首先要确定采用何种转接方式:

- 1、半监控转接方式(代接转接方式):交换机具有指定代接分机功能。最常采用的方式。
- 2 代码转接方式:要将电脑话务员分机设置成VM属性。
- 3 全监控方式:与一般电脑话务员相同。
- 4 不监控转接方式:没有无人接提示。
- 5 交换机列表中未列机型,国产的选#355。进口的选 #333。
- 6 只需按下列流程图设置即可完成电脑话务员基本 功能。
- 7 所有命令均以#键开始,如果命令中含有参数,则 必须以#键结束。如果参数中可能会含有#键,则以 两个#键结束。
- 8 如果忘记了系统编程密码,或设置接收DTMF码灵敏度时超出了范围,需要进行**复位操作:** 将电脑话务员断电,按住话务员后面"RESET"开关,重新上电,约5秒钟后松开。复位完成后,接收DTMF灵敏度恢复为初始值,系统编程密码恢复为1234567。



§2.2 讯通电脑话务员设置流程图:

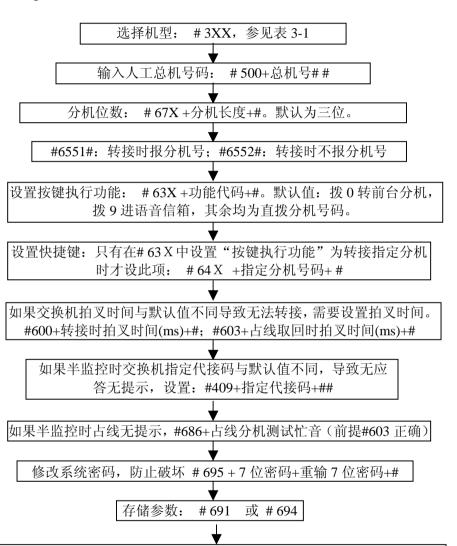

录音: #101, #102, #115, 听到"嘟"音开始录音,以#键结束。



第三章 编程代码表

§3.1 录音代码表

表1-1: #1XX, 录制提示语。

代码	提示语音内容	长度(秒)
#101	您好!欢迎致电 XX 公司,请直拨分机号码,人工服务请拨 0 ,自动查号请拨 8	60
#102	提供外线拨入自动查询时个部门或员工的分机号码	60
#103	重听留言请按1,退出请按*号键	15
#104	您的信箱已没有语音留言	15
#105	您转接的分机占线	15
#106	您转接的分机无人接听	15
#107	您转接的分机是空号	15
#108	留言请按*键,或拨其它分机号码,人工服务请播0	30
#109	请您在提示音后留言(或专用信箱个人留言)	15
#110	请输入新密码	15
#111	请输入密码	15
#112	收听下一条留言请按1,重听留言请按2,退出请按*	30
#113	请重新输入新密码	15
#114	转接中,请稍候	15
#115	您好!欢迎致电XX公司,现在已经下班,请直拨分机号。	60
#116	请拨其它分机号码,查号请拨0	25
#118	对不起,总机占线,请改拨其它分机,或稍候再拨	30
#119	您好!欢迎致电XX公司,今天是假日,请直拨分机号。	60
#12X	二级信息查询中按X(0-9)后播放的查询信息	各120

注:

- 1、输入录音代码后听到"嘟"声开始录音,录音结束按#键。
- 2、录音完成后按#2XX收听录音效果,如不满意可重录。



- 3、被转分机占线/无人接/空号时,先播放#105/106/107, 然后播放#116。
- 4、如果录制了#118,则前台分机占线时播放。
- 5、上表中斜体字,只有在VM1000A智慧型电脑话务员,或VM2000A系列语音信箱有效。

§3.2 放音代码表

#2XX(X值见上表,与#1XX相同),收听提示语。



§3.3集团电话或交换机型号选择代码

半监控转接方式交换机型号代码表:表3-1:#3XX

代码	交换机型号	代码	交换机型号
#303	Avaya	#306	Alcatel
#308	Ericsson MD110/MD150	#309	NEC EDK21/Neax7400/2000
#313	法国北电Mercator	#314	Nitsuko TX-824/TX-2464
#315	Nitsuko Nice288	#316	北电 Op11
#318	NEC TOPAZ/EX	#323	松下TA30/TE824/TP22/1232
#324	Panasonic TD88/TD510	#328	Philips / 东讯
#331	Samsung SKP820/60NX	#332	SamsungDCS-180i/60i/500
#333	Siemens 316及未列进口机型	#338	Siemens H348i/326i
#341	Siemens 315/318/3550/3750	#343	Panasonic TDA200
#344	Toshiba DK280/DK380	#346	国威
#347	虚拟网	#349	中联312/晨兴
#350	九州通讯JSY256	#351	亿泰et212
#352	华亨JSY2000	#353	中联DK
#354	通利	#355	申瓯/沪光及未列国产机型
#356	中联/丽波JSY2000	#357	国产HJD-80/申瓯HJK-120
#358	中联AK	#359	大众312

代码转接方式交换机型号代码表:表3-1 续一:

代码	交换机型号	代码	交换机型号
#300	Alcatel	#301	Avaya Merlin/Definity
#302	Avaya Partner Acs	#310	NEC EDK21
#312	NEC NEAX7400/2000	#313	Nortel MERCATOR
#316	Nortel Norstar,OP11C	#317	OKI代码转接方式
#319	Panasonic TE824	#320	Panasonic TA30
#321	Panasonic TD88/TD510	#325	NEC TOPAZ/EX/Nice 288
#326	Philips D60A	#327	Philips D120A
#329	Philips SOPHO is80	#330	Samsung DCS-180i/60i/500
#334	Siemens 315/HIPATH四位分机	#335	Siemens H318老款两位分机
#336	Siemens H318-2	#337	318com/3550/3750三位分机
#339	Siemens H330E/350E	#342	岩通IWATSU
#343	Panasonic TDA200 (只适VM2000)	#345	Toshiba



全监控转接方式交换机型号代码表:表3-1续二:

I	代码	交换机型号	代码	交换机型号
	#311	NEC NDK9000	#348	HJD系列及其它未列机型

其它上表中未列机型半监控转接设置方法:

沪光HJD256: #355、#409137##、#600150#、#686占线分机

上海电话设备厂HJD256: #355、#415#6##

嘉信JSY2000: #350: #62755#;

浩龙JSY2000: #350、#62755#、#60090#(不能用总机当话务员分机)

浩龙HL8210: #355、#40955(或155)##、#606260#、#607160# **日通JSY2000-09:** #355、#409137##、#6151200#、#686+占 线分机(有的交换机要设两次振铃应答)

巨成: #355、#4169##、#6542#

崇新: #355、#409*63*##、#410#1##(按1或*转接的,有专用话务员版本)

康威: #333、#409#12##、#600600#、#603600#

松下VB9: #324、#4097*##

西门子130: #341、#409757##

富士通: #333、#603500#、#409144##

东芝670: #344、#409#15#122##

哈里斯: #333、#4094##

TCL IP416B全监控: #348、#600300#、#603300#、#6201# OKI全监控转接方式: #348、#610400#、#611200#、#612400#、 #6132500#

菲利蒲**2050全监控转接方式:** #348、#600150#、#603150#、#604300#、#605150#、#606180#,#607120#

菲利蒲3050 全监控转接方式: #348、#600150#、 #606180#,#607120#



§3.4 交换机功能代码(DTMF 码)

表4-1: #4XX + DTMF代码 + ##

代码	功能码
#400	挂断码
#401	内线直拨前置码(也称取留言信息前置码)
#402	忙音跟随前置码
#403	忙线跟随前置码二
#404	无应答跟随前置码
#405	无应答跟随前置码二
#406	空号跟随前置码
#407	信箱点灯码
#408	信箱熄灯码
#409	指定代接前置码
#410	指定代接后置码
#411	转接分机后交换机发送的忙音DTMF标志
#412	转接分机后交换机发送的空号DTMF标志
#413	信箱点灯后确认标志
#414	转接分机时在分机号码前要拨的号码
#415	转接分机时在分机号码后要拨的号码
#416	收回分机时要拨的号码
#417	设置摘机确认码
#418	熄灯后确认码
#419	nortel mercator 版权监控前置码
#420	nortel mercator 版权监控返回前置码
#421	nortel mercator 寻问是否有信箱前置码
#422	nortel mercator 存在信箱应答码
#423	分机号码前 DTMF 标志码
#424	分机号码后 DTMF 标志码

功能代码设置方法:

- 1、输入设置代码:详见上述功能代码表4-1
- 2、输入功能代码:由于功能代码中可能含有非按键代码,如"A","B"等,因此可按下表输入替换码。



表4-2:

特殊码	替换码
#	# 1
A	# 2
В	# 3
С	# 4
D	# 5
","一秒延迟	#6(仅用于输出代码,如点灯/熄灯码等)
? ,表示任意键	#6(仅用于输入代码,如忙线前置码等)

3、连续按两次#键结束代码设置。

§3.5分机及信箱号码、查询代码设置 表5-1: #5XX+号码+##

代码	功能	代码	功能
#500	设置1号人工服务台分机号码	#501	设置2号人工服务台分机号码
#502	设置3号人工服务台分机号码	#503	设置4号人工服务台分机号码
#505	设置夜间值班分机号码		
#511	设置Tel 1分机号码	#512	设置Tel 2分机号码
#513	设置Tel 3分机号码	#514	设置Tel 4分机号码
#521	设置专用信箱(智慧型专用)		
#531	设置Tel 1启动后拨号号码	#532	设置Tel 2启动后拨号号码
#533	设置Tel 3启动后拨号号码	#534	设置Tel 4启动后拨号号码
#540	添加分机号码	#541	连续添加十个分机号码
#550	删除分机号码	#551	连续删除十个分机号码
#560	增加经理 / 秘书号码	#570	删除经理 / 秘书号码

注:

1. 总机的设置:

#500+总机号+##。如果需要多个总机,则还要设置 #501、#502等项。当昼/夜值班分机不同时,#505设 置夜间值班分机。

2. 分机号码的添加与删除:

如果在#658项中设置转接前要读分机表,则只有分机



表中的分机才能转接。对其它号码均提示:"您转接的分机是空号"。

添加分机号: #540+分机号+#+分机号+# ······ 删除分机号: #550+分机号+# 输入连续分机号: #54X+起始分机号+#(X为1-9, 若X为1,则输入连续的十个分机号,以此类推)删除连续分机号: #55X+起始分机号+#(X为1-9)删除所有的分机号码: #55*#

3. 经理/秘书电话的设置:

当对该项进行设置后, 所有拨经理分机的电话, 都转 到秘书分机上。

操作方法: #560+经理分机号+#+秘书分机号+#。

取消设置: #570+经理分机号+#。

#57*# 取消所有的经理 / 秘书分机。



§3.6 系统参数设置代码 表6-1: #6XX(X取值为0-9)+参数+#

代码	功能
#600	转接分机时第一次拍叉时间 (毫秒)
#601	转接分机时两次拍叉时间间隔 (毫秒)
#602	转接分机时第二次拍叉时间 (毫秒)
#603	收回分机时第一次拍叉时间 (毫秒)
#604	收回分机时两次拍叉时间间隔 (毫秒)
#605	收回分机时第二次拍叉时间 (毫秒)
#606	转接后忙音续时间 (毫秒)
#607	转接后忙音断时间 (毫秒)
#608	转接后空号提示音续时间 (毫秒)
#609	转接后空号提示音断时间 (毫秒)
#610	回铃音第一次续时间 (毫秒)
#611	回铃音第一次断时间 (毫秒)
#612	回铃音第二次续时间 (毫秒)
#613	回铃音第二次断时间 (毫秒)
#614	代接分机后等待信号音时间 (毫秒)
#615	摘机后等待时间 (毫秒)
#616	转接时按Flash后等待时间(毫秒)
#617	转接分机后等待时间 (毫秒)
#618	半监控时监控时间长度 (100毫秒)
#619	确认无人接时间 (秒)
#620	确认忙音时间 (次)
#621	设置放音音量(0-15,值越小,音量越大。初始值为4)
#622	设置拨号音音量(0-7,值越小,音量越大,初始值为4)
#623	接收DTMF灵敏度(0-15,值越小,越灵敏,初始值为9)
#624	设置音频检测灵敏度(0-15,值越小越灵敏。初始值为8)
#625	信号音检测灵敏度(0-15,值越小,越灵敏。初始值为8)
#626	设置智慧型话务员信箱属性 (专用信箱或公用信箱)
#629	接收DTMF码时间间隔 (毫秒)
#63X	设置按X键执行功能 (X为0-9,*代表全部)
#64X	设置按X键对应的指定分机 (X为0-9)
#650	转接分机后在挂断前是否要拍叉
#651	转分机后挂断 (是否不需检测回铃音)
#652	不拨码切断
#653	点留言灯
#654	允许半监控状态 (是否只检测忙音信号)



#655	转接前是否报被转分机号码
#656	在拨号前必须等待拨号音
#657	设置全监控转接方式中是否检测音频信号
#658	设置是否将不在分机表中的分机视为空号
#659	设置信息查询方式(仅限VM2000)
#660	设置第一路话务员是否允许点灯及监控操作
#661	设置第二路话务员是否允许点灯及监控操作
#662	设置第三路话务员是否允许点灯及监控操作
#663	设置第四路话务员是否允许点灯及监控操作
#664	设置语音信箱个数(1为128个,2为256个,仅限VM2000)
#665	设置第一路话务员应答振铃次数
#666	设置第二路话务员应答振铃次数
#667	设置第三路话务员应答振铃次数
#668	设置第四路话务员应答振铃次数
#669	设置是否转接号码不全的分机
#67X	设置X字头分机号码长度(X为1-9,*代表全部)
#680	测试内线直拨代码,即听取留言信息前置码(DTMF码)
#681	测试忙线跟随前置码(DTMF码)
#682	测试忙线跟随前置码二 (DTMF码)
#683	测试无应答跟随代码(DTMF码)
#684	测试无应答跟随前置码二 (DTMF码)
#685	测试空号跟随代码(DTMF码)
#686	测试忙音信号 (450HZ信号音)
#687	测试回铃音信号 (450HZ信号音)
#688	测试空号提示信号 (450HZ信号音)
#691	存储话务员参数
#692	取消设置的话务员参数
#693	恢复话务员默认参数
#694	存储话务员参数,退出到问候语
#695	修改系统密码,连续两次输入七位新系统密码
#696	修改手动昼 / 夜切换密码, 也是智慧型话务员信箱密码
#697	报版本号

系统参数代码设置说明:

- 1、#62X项设置后必须立即按#691存储,否则设置无效。
- 2、#63X项的设置方法:

#63X(X表示按键值)+按键执行功能代码(见下)+#。如果所有按键执行功能相同,可按#63*+功能代码+#。



表6-2: 按键执行功能代码

代码	执行功能
0	输入分机号码,转接分机
1	转接人工总机
2	收听留言(标准话务员无此功能)
3	自动查号(播放#102录音)
4	转接指定分机,即设置快捷键
5	给总机留言(标准话务员无此功能)
6	未定义功能
7	信息查询(播放#12X录音,标准话务员无此功能)
8	分两级自动查号或信息查询(标准话务员无此功能)
9	四级256段信息查询(标准话务员无此功能)
10	给信箱留言(标准话务员无此功能)

3、64X项的设置方法:

#64X(X表示按键值)+指定分机号码+#。 只有#63X项设置为"转接指定分机"时,该项才有效。

4、65X、66X项的设置方法:

#65X1#(或#66X1#),表示该选项的设置为"是"。 #65X2#(或#66X2#),表示该选项的设置为"否"。 设置应答振铃次数:#66X+振铃次数+#(X为5-8)。

5、67X项的设置方法:

#67X(X取值为1-9)+分机长度+#。 如果所有分机号码长度相同,可按#67*+分机长度+#。

6、68X项的设置方法:

#68X+分机号码,此项为电脑话务员自动学习功能。

a) 忙音跟随前置码(DTMF码)的测试

#681+占线分机号码,话务员转接分机后挂断,等待交换机 返回到电脑话务员,并送出忙音跟随前置码。



f)

注意 1: 确认交换机具有发码功能,且已经设置 V M端口。 注意 2: 测试过程中,一定要保证无其它电话打进话务员。

b) 无应答跟随前置码(DTMF码)的测试

#683+空闲分机号码。保持该空闲分机振铃,直至返回到话 务员端口,并送出无应答跟随前置码。

c) 内线直拨前置码(DTMF码)的测试

#680+分机号码xxx,挂断。再从xxx分机拨电脑话务员的分机号,听到提示音后挂断即可。

d) 空号跟随前置码(DTMF码)的测试 #685+不存在的分机号,等待交换机返回空号跟随码。

e) 测试忙音信号(450Hz信号音) #686+占线分机号码,等待电脑话务员检测信号音。

只有半监控时,如果没有占线提示,进行此项设置。 **测试回铃音信号(450Hz信号音)**

#687+空闲分机号,并保持该分机振铃。

g) 测试空号提示音(450Hz信号音)

#688+一个不存在的分机号码。

交换机空号提示音与占线音不一样时才能测试空号提示音。

注:测试完成后,需进入编程,按#691存储该参数。

7、69X系统参数设置(存储参数,设置密码)

设置系统密码: 如果两次输入的密码相同,则系统发出证实音,系统密码已经修改。

设置昼夜切换密码:输入#696,再连续两次输入四位 新昼夜切换密码。



§3.6系统参数设置代码

#710	设置年份(两位)	#711	设置月份(两位)
#712	设置日(两位)	#713	设置小时(两位,24小时制)
#714	设置分(两位)	#715	设置秒(两位)
#716	听当天日期	#717	听当前时间
#720	设置白天 / 夜间是否自动切换	#721	周一是否休息(1为休息,2为不休)
#722	周二是否休息	#723	周三是否休息
#724	周四是否休息	#725	周五是否休息
#726	周六是否休息	#727	周日是否休息
#740	设置上午上班时间	#741	设置上午下班时间
#742	设置下午上班时间	#743	设置下午下班时间
#744	设置晚上上班时间	#745	设置晚上下班时间
#750	增加假日	#751	删除假日

上下班时间说明:

可设置三个上班时间段,一般情况,中午不需要休息,可只 设置第一个时间段。

在三个上班时间段,播放正常的上班问候语(#101)

如果设置了多个时间段,刚在两个时间段中间,播放午休问候语(#100)

其余时间播放下班问候语(#115)

如果设置了假日,则在假日播放假日问候语(#119)

如果设置了周六,周日休息,则上下班时间段在当天无效。

上下班时间(#740-#745 项)的设置

#74X+AA+BB+#: 其中, A A 为小时, B B 为分钟。如: 上午 8:30 上班,则输入#7400830#。

#7201#: 上下班自动切换

#7202#: 上下班人工切

换

假日(#750、#751 项)的设置

#75X+AA+BB+#: 其中, A A 为月份, B B 为日。如:十月一日休息,则输入#7501001#。

#751*#,则删除所有的假日。



§3.7 参数及语音的复制

1. 恢复出厂语音: #698+系统编程密码

 将已经设置完成的话务员参数及语音复制到另外一个 话务员

首先,用普通电话机的话柄连线,将两个话务员的 "COPY"端口连接在一起。然后拨打已经设置完成的 电脑话务员分机端口号,进入编程:

- a. 复制参数: #690+系统编程密码(默认为 1234567)
- b. 复制语音: #699+系统编程密码 由于复制参数及语音需要一段时间,在复制过程中,两 个话务员的 ACT 灯停止闪烁,待听到一声"嘟"音, 表示复制完成。

第四章 用户使用说明

§4.1 昼/夜模式切换

VM1000A话务员有昼/夜/假日三种工作方式,切换方法: 拨话务员分机或拨本公司电话号码,听到公司问候语后按: ##+昼/夜切换密码(默认为1234)切换到白天模式。

#1+昼/夜切换密码切换到夜间模式。

#2+昼/夜切换密码切换到假日模式。密码可以在#696项修改。